



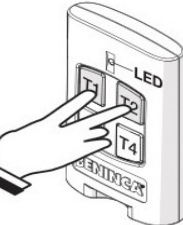
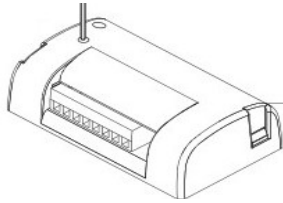

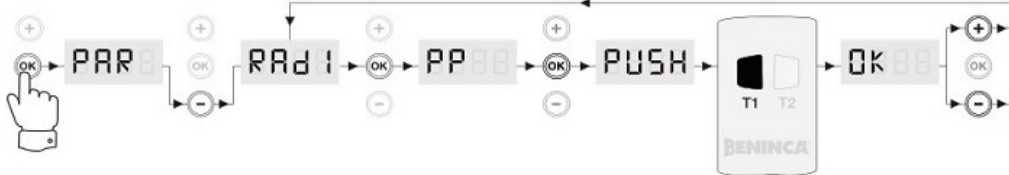


Notice BENINCA télécommande TO.GO WV- TOGO VA	Telecommande.info	MAJ 08-2022		
<p>BENINCA-TO.GO VA 2 touches : 4 touches JAUNES</p> <p>Cette télécommande fonctionne avec les récepteurs dernières générations. en mode VA (ARC).</p> <p>Il est possible de modifier le fonctionnement de la télécommande pour la rendre compatible avec les télécommandes et récepteurs anciennes générations « WV (HCS)»</p>				
<p>Pour info :</p> <p>Télécommandes anciennes générations BENINCA TO.GO WV (HCS) à 2 ou 4 touches, GRISES OU BLANCHES</p> <p>Existent aussi en version IO ET CUPIDO TO.GO WV</p> <p>La procédure ci-dessous permet de rendre compatible la télécommande BENINCA TO.GO VA avec les télécommandes anciennes génération, TO.GO WV</p>				
<p><b>Procédure pour rendre la télécommande « VA » compatible avec le mode WV (RCS).</b>  <b>Le processus à 3 étapes :</b></p> <p>1° étape. Tenir enfoncé simultanément les touches T1 et T2.  Après quelques secondes, la LED clignote <b>3 fois/s.</b>  Attendre environ 15 s l'allumage fixe de la Led qui confirme le changement. Relâcher =&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les touches T1 et T3 (à gauche) sont compatibles avec la dernière génération VA (ARC)</li> <li>• Les touches T2 et T4 (à droite) sont compatibles avec l'ancienne génération WV (HCS)</li> </ul> <p>2° étape (non obligatoire). Tenir enfoncé simultanément les touches T1 et T2.  Après quelques secondes, la LED clignote <b>4 fois/s.</b>  Attendre environ 15 s l'allumage fixe de la Led qui confirme le changement. Relâcher =&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les 4 touches sont compatibles avec l'ancienne génération WV (HCS)</li> </ul> <p>3° étape ( Retour au mode VA). Tenir enfoncé simultanément les touches T1 et T2.  Après quelques secondes, la LED clignote <b>2 fois/s.</b>  Attendre environ 15 s l'allumage fixe de la Led qui confirme le changement. Relâcher =&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les 4 touches sont compatibles avec la dernière génération VA (ARC)</li> </ul>				
<p><b>Comment connaître « l'état de ma télécommande TO.GO VA ? »</b></p> <p>Tenir enfoncé simultanément les touches T1 et T2. Après quelques secondes, la LED clignote :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2 fois/s.</b> =&gt; Les 4 touches sont compatibles avec l'ancienne génération WV (HCS)</li> <li>- <b>3 fois/s.</b> =&gt; Les 4 touches sont compatibles avec la dernière génération VA (ARC)</li> <li>- <b>4 fois/s.</b> =&gt; Les touches T1 et T3 (à gauche) sont compatibles avec la dernière génération VA (ARC) et les touches T2 et T4 (à droite) sont compatibles avec l'ancienne génération WV (HCS)</li> </ul> <p>ATTENTION : Relâcher les touches rapidement avant le changement d'état !</p> <p><b>Enregistrement d'une nouvelle télécommande à partir d'une télécommande déjà en fonction.</b></p> <p>La manipulation se fait en se plaçant à côté de la motorisation. Sur la télécommande déjà en service :</p> <table border="1" data-bbox="153 1832 1442 1968"> <tr> <td data-bbox="153 1832 796 1968"> <p>Si la télécommande en service est un ancien modèle WV : =&gt; Enfoncer un trombone métallique dans le petit trou au dos de la télécommande ou ouvrir la trappe de la pile et faire un appui bref sur le bouton caché à côté de la pile.</p> </td> <td data-bbox="796 1832 1442 1968"> <p>Si la télécommande est un nouveau modèle VA : =&gt; Tenir enfoncé 3 secondes les 2 touches du haut, quand la Led de la télécommande clignote, relâcher.</p> </td> </tr> </table> <p>Dans les 10 secondes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenir enfoncé 1 seconde la touche à enregistrer d'une nouvelle télécommande.</li> <li>- Attendre 10 secondes. Tester la nouvelle télécommande.</li> </ul>			<p>Si la télécommande en service est un ancien modèle WV : =&gt; Enfoncer un trombone métallique dans le petit trou au dos de la télécommande ou ouvrir la trappe de la pile et faire un appui bref sur le bouton caché à côté de la pile.</p>	<p>Si la télécommande est un nouveau modèle VA : =&gt; Tenir enfoncé 3 secondes les 2 touches du haut, quand la Led de la télécommande clignote, relâcher.</p>
<p>Si la télécommande en service est un ancien modèle WV : =&gt; Enfoncer un trombone métallique dans le petit trou au dos de la télécommande ou ouvrir la trappe de la pile et faire un appui bref sur le bouton caché à côté de la pile.</p>	<p>Si la télécommande est un nouveau modèle VA : =&gt; Tenir enfoncé 3 secondes les 2 touches du haut, quand la Led de la télécommande clignote, relâcher.</p>			

<p><b>Enregistrement sur un récepteur autonome..2WO ET PRÉCÉDENTS)</b></p> <p>A l'aide d'un petit tournevis enfoncer la touche, jusqu'à ce que la Led s'allume rouge. Vous disposer de 5 s : enfoncé 1s la touche de la télécommande à associer au canal 1. Pour associer le canal 2, appuyer 2 fois sur la touche cachée, jusqu'à ce que la Led s'allume verte, et répéter l'opération d'enregistrement avec la touche de votre choix. Le récepteurs autonome permet également d'autres fonctions, (M/A, temporisé)... Consultez la notice du récepteur pour plus d'informations.</p>	
--	---

<p><b>Enregistrement sur coffret de commande standard.</b></p> <p>Ouvrir le coffret de gestion. Sur la carte se trouve une touche de programmation « PGM ou PROG »</p> <p>Tenir enfoncé 1 seconde la touche PGM. La Led associée clignote 1x/seconde, signifiant que le récepteur est prêt</p> <p>Appuyer sur la touche de la télécommande que l'on souhaite enregistrer.</p> <p>La Led clignote plusieurs fois.</p> <p>Attendre 10 secondes. Tester la télécommande.</p> <p>Certaines centrales de commande peuvent avoir des fonctions particulières (ouverture piétonne, deuxième canal radio), référez-vous aux instructions de l'appareil pour plus d'informations.</p>	
--	--

<p><b>Enregistrement sur coffret avec écran LCD</b></p> <p>Appuyer sur la touche &lt;OK&gt; =&gt; l'écran LCD s'allume et affiche une indication.</p> <p>À l'aide des touches &lt;+&gt; et &lt;-&gt;, faire défiler les indications jusqu'à afficher « RADI » (RADIO).</p> <p>Appuyer sur la touche &lt;OK&gt;, l'écran affiche une indication.</p> <p>À l'aide des touches &lt;+&gt; et &lt;-&gt;, faire défiler les indications jusqu'à afficher « PP ».</p> <p>Appuyer sur le bouton &lt;OK&gt; =&gt; l'écran affiche « PUSH »</p> <p>Prendre une nouvelle télécommande et appuyer sur la touche que l'on souhaite enregistrer</p> <p>Sur l'afficheur l'indication « Oké » signifie la réussite de l'opération.</p>
--



Le menu radio a également d'autres fonctions spécifiques au type de centrale (ouverture piétonne, deuxième canal radio, ouvre/ferme séparé), consultez les instructions fournies avec le dispositif.