

## Notice télécommande copieuse PRINZ-291

**ATTENTION A LA FREQUENCE : Existe en 26,995 Mhz - 30,875 Mhz -30,900 Mhz - 40,685 Mhz**

RAPPEL : DEPUIS 2008, L'USAGE DES FREQUENCES 30,875 et 30,900 Mhz POUR DE LA COMMANDE RADIO DE FAIBLE PUISSANCE N'EST PLUS LEGAL EN FRANCE.

Procédure pour réaliser la copie d'une télécommande existante.

**Vous devez disposer d'une télécommande originale en bon état, équipée d'une pile neuve pour pouvoir faire une copie avec cette télécommande.**

### Procédure pour passer la télécommande en mode « Copie »


Maintenir enfoncée la touche 1 en haut à gauche du voyant.

Simultanément appuyer 4 fois sur la touche 2, en haut à droite.

Le voyant de la télécommande clignote brièvement

1x par seconde

Toujours maintenir enfoncée la touche 1.

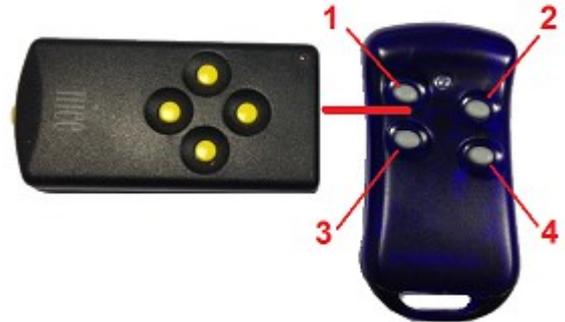

Placer la télécommande originale, selon figure ci contre.

Appuyer sur la touche à copier de la télécommande originale.

Le clignotement rapide et brillant 2X par seconde du voyant de la PRINZ est le signe d'une copie réussie.

Laisser clignoter le voyant 7-8 fois, puis relâcher tout.

Tester la touche du haut de la télécommande PRINZ sur le récepteur

### Procédure pour faire une copie sur les autres touches.

Maintenir enfoncée la touche 1 en haut à gauche du voyant..

Simultanément appuyer 4 fois sur la touche 2, en haut à droite.

Le voyant de la télécommande clignote brièvement 1x par seconde.

Pour utiliser la touche 2 : maintenir enfoncée la touche 2 et relâcher la touche 1.

Pour utiliser la touche 3 : maintenir enfoncée la touche 3 et relâcher la touche 1.

Pour utiliser la touche 4 : maintenir enfoncée la touche 4 et relâcher la touche 1.

Procéder à l'opération de copie, à l'identique ci-dessus.