


SCHEDA TECNICA TIRANTI E MASCHERE DI FISSAGGIO X CANCELLI AUTOPORTANTI

Famiglia articoli

VD1701-VD1702

Descrizione

Kit tiranti in acciaio zincato o inox con dadi di regolazione e rondelle per l'ancoraggio a terra dei carrelli per cancelli autoportanti. Fissaggio ad annegamento nel cemento tramite ancorante chimico. Le maschere (art. a parte) utili all'allineamento e al posizionamento corretto dei tiranti a cementare sono da scegliere in base al carrello utilizzato.

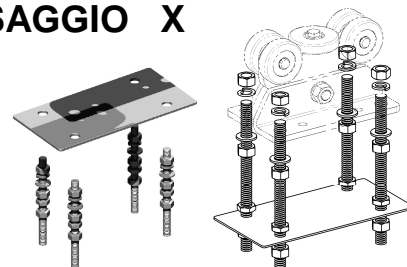

Caratteristiche Tecniche




Per fissaggio chimico è previsto l'uso del Fischer FIS VT 380 C, vedi caratteristiche: <http://www.fischeritalia.it>. Se si utilizzano altri prodotti assicurarsi che abbiano caratteristiche simili.

DIMENSIONI IN MM




Articolo	Diam. tiranti	Lungh. tiranti	Inserimento tiranti (Prof. foratura)	Diametro foratura
VD1701.012	M12	200	110-140	14
VD1701.014	M14	250	125-190	16
VD1701.018	M18	330	170-250	22
VD1701.022	M22	500	250-400	26
VD1702.022	M22	500	250-400	26

Sequenze di Montaggio




Tabella valida anche per codici variante inox

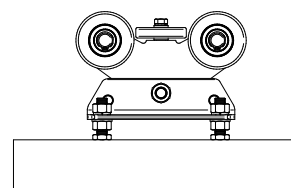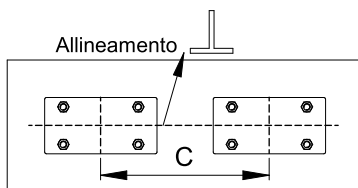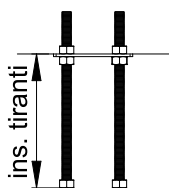



- 1) Per **annegare i tiranti nel cemento**: assemblare le barre e la maschera come in figura.
- 2) Unire le piastre con un profilo per mantenerle allineate e a giusta distanza e posarle in corretta posizione. Per aumentare l'ancoraggio si possono avvitare dei dadi alle estremità immerse delle barre filettate.
- 3) Vibrare adeguatamente per eliminare bolle d'aria tra barre filettate e cemento. Lasciar asciugare e rimuovere eventuali supporti prima di montare i carrelli.

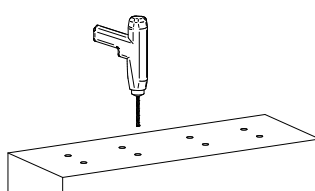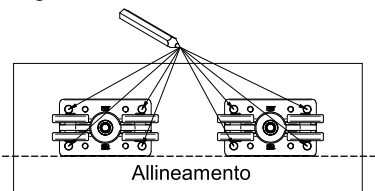

- 1) Per fissaggio **chimico**: verificare che dimensioni e peso del basamento siano adeguati. Poggiare i carrelli in posizione definitiva e segnare i fori
- 2) Controllare che i segni dei fori siano in posizione corretta e forare quindi il basamento.
- 3) Montare le barre sui carrelli lasciandole sporgere, quanto la profondità di foratura

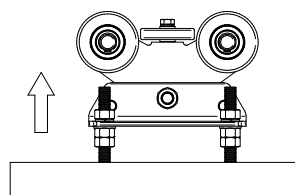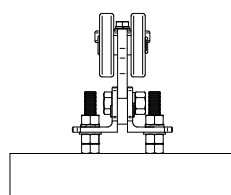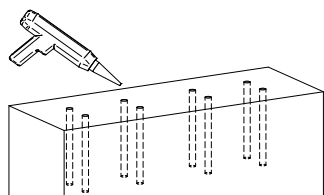

- 4) Pulire i fori e iniettare l'ancorante nella quantità e nel modo previsto dal produttore
- 5) Inserire le barre nei fori corrispondenti e lasciare indurire l'ancorante per il tempo indicato
- 6) Allentare i dadi e sollevare i carrelli da terra

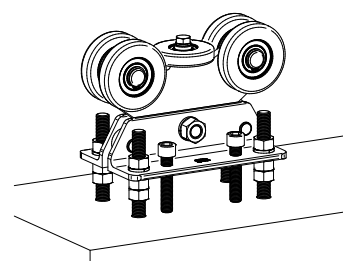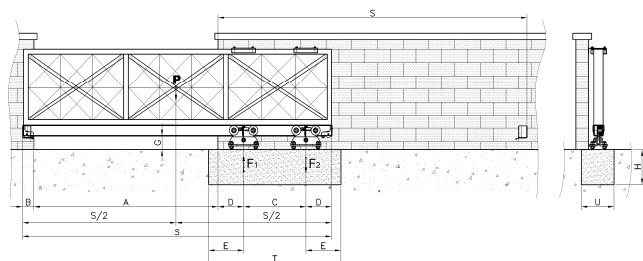

- 7) (Si riprende dal punto 3 per barre annegate nel cemento) Montare il cancello e regolare l'altezza, orizzontalità e allineamento tramite le viti di fissaggio. Le quote indicate fanno riferimento alla scheda tecnica articoli x cancelli autoportanti
- 8) Per facilitare la regolazione si può agire tramite viti da inserire nei fori filettati dei carrelli

Manutenzione

Se installati correttamente questi articoli non necessitano di particolare manutenzione. controllare nel caso siano stati sottoposti ad urti che non siano deformati o danneggiati e che nei punti di ancoraggio al cemento non si creino crepe o fessurazioni.



Attenzione: una installazione non conforme alla procedura illustrata o l'omissione delle corrette operazioni di manutenzione possono causare il deragliamento del portone, compromettendo la sicurezza di cose e persone adiacenti.