


Notice d'installation des vérins ARROW

Côtes d'implantation :

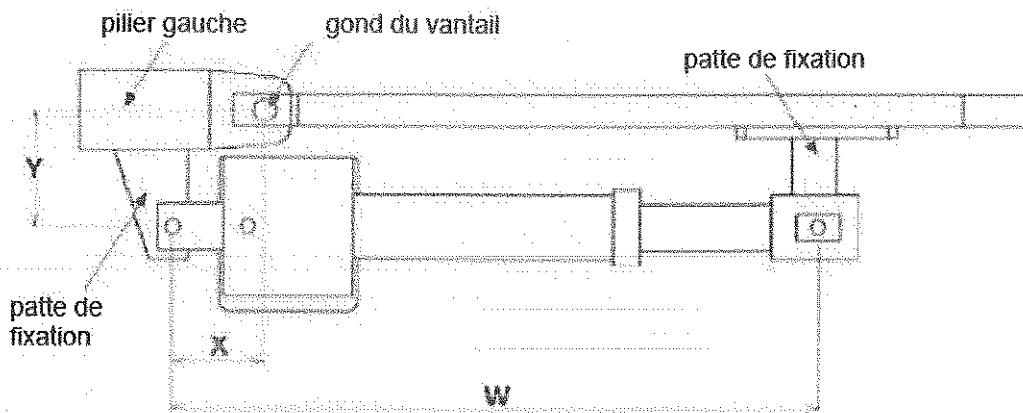

course en mm	ouverture à 95°			ouverture à 110°		
	W	X	Y	W	X	Y
300	930	120	160	930	130	110
400	1130	160	210	1130	170	160
600	1530	200	300	1530	230	230

JUSQU'A 160° DEGRES D 'OUVERTURE SI MODIFICATION SUR PATTES AVEC COURSE 600mm

Pose des vérins pour une ouverture intérieure dite standard :

