

Enregistrement d'une télécommande BFT® MITO ou BRCB2/4 sur récepteur BFT®

ATTENTION : MANIPULATION RESERVE A UN PUBLIC AVERTI .

Enregistrement à partir d'une télécommande BFT® déjà en service. (sur des installations après 2011)

Se placer à 3-4 mètres du portail (ou du récepteur radio)

Sur la télécommande déjà en service : Enfoncer les 2 touches du haut, attendre l'allumage du LED		Relâcher les touches Appuyer 1 fois sur la touche à enregistrer. Relâcher		Sur la nouvelle télécommande BFT : Enfoncer les 2 touches du haut, attendre l'allumage du LED		Relâcher les touches Appuyer 1 fois sur la touche à enregistrer. Relâcher	
---	---	---	---	---	---	---	---


Attendre 10 secondes : tester votre nouvelle télécommande.

Enregistrement sur la carte électronique BFT avec afficheur.

Ouvrir l'armoire de gestion.

La programmation se fait avec les 3 touches à côté de l'afficheur à cristaux liquides.

Telecommande.fr . Copyright.2019

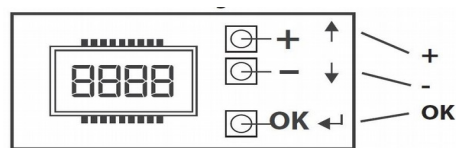

Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide :

- 1 Appuyer 2 fois sur la touche OK
- 2 Appuyer 2 fois sur la touche -
- 3 Appuyer 1 fois sur la touche OK
- 4 Appuyer 1 fois sur la touche OK
- 5 Prendre une télécommande déjà enregistrée sur le système :
Enfoncer les 2 touches du haut de la télécommande,
attendre l'allumage du LED puis relâcher les touches
Si ancien modèle BFT, faire un appui avec un trombone sur la touche cachée au dos de la télécommande .

PARAM

RADIO

AdJ StArt

ToUche cAchE

RELACHEr

Relâcher les touches.

ToUche dES IrEE

Sur la nouvelle télécommande, appuyer sur la touche que vous souhaitez utiliser

Ok N°- puis AdJ StArt

Le message « AdJ Start » signifie la réussite de l'opération. Relâcher la touche de la télécommande
Attendre 10 secondes. Tester votre nouvelle télécommande.

Enregistrement du 2° canal : Reprendre du début et juste APRES le point 3 :

Appuyer sur la touche [-] une ou plusieurs fois, pour faire apparaître le message :

AdJ StArt


Appuyer 1 fois sur la touche OK

AdJ 2cAn

Reprendre la programmation au point 4

ToUche cAchEE

Enregistrement d'une télécommande sur le récepteur CLONIX®

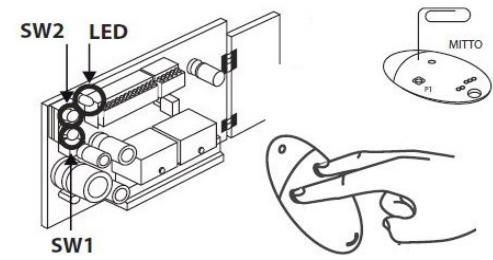	1. Ouvrir le récepteur radio. (Suivre le fil de l'antenne radio, pour repérer le récepteur radio). 2. Appuyer 1 fois sur la touche SW1 du récepteur, La LED récepteur clignote. 3. Appuyer simultanément sur les 2 touches de la nouvelle télécommande <i>Ancien modèle : appuyer sur la touche cachée P1, jusqu'à ce que la LED du récepteur reste allumée fixe.</i> 4. Appuyer sur la 1° touche de la nouvelle télécommande, jusqu'à ce que la LED recommence à clignoter. 5. Attendre que la LED s'éteigne. Enregistrement de la 2ème touche : Reprendre la procédure au point 1, mais appuyer sur SW2
---	---